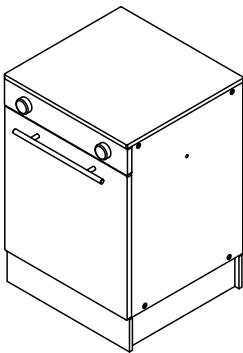


Dish washer

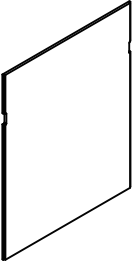
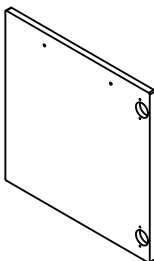
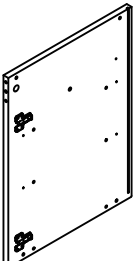
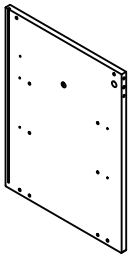
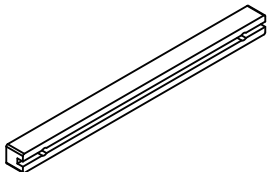
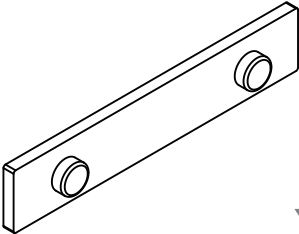
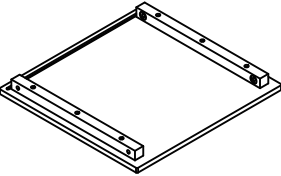
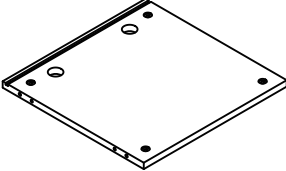
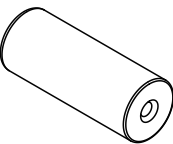


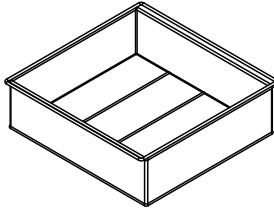
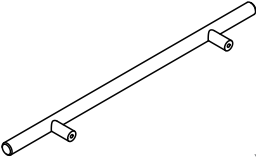
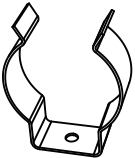
900000357



















leeftijd **3+**
age **3+**




Let op: bestudeer deze bouwhandleiding zorgvuldig vóór montage. Montage alleen door volwassenen.SVP deze informatie bewaren ter referentie.
NOTE: Please read instructions before starting to assemble.Adult assembly required. Please retain this information for reference.
警告：产品需要成人组装

A  X1	B  X1	C  X1
D  X1	E  X4	F  X1
G  X1	H  X1	I  X4
J  X2	K  X2	L  X2
M  X1	N  X8	O  X4

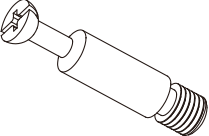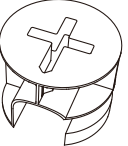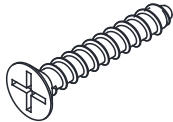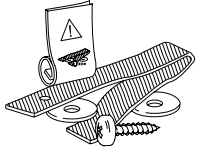
P  X2	Q  X2	R  X2
S  X16	T  M4*7mm X8	U  M4*12mm X4
V  M4*15mm X4	W  M4*25mm X8	X  M4*20mm X2
Y  X1	Z  M6*20mm X1	AA  M6*25mm X4
AB  M6*42mm X4	AC  M6*35mm X4	AD  X2
AE  X1		

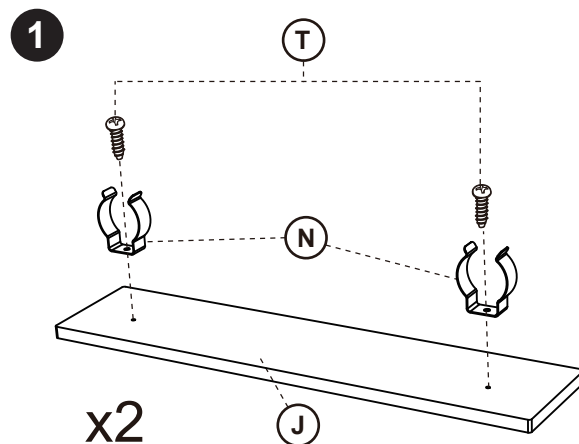

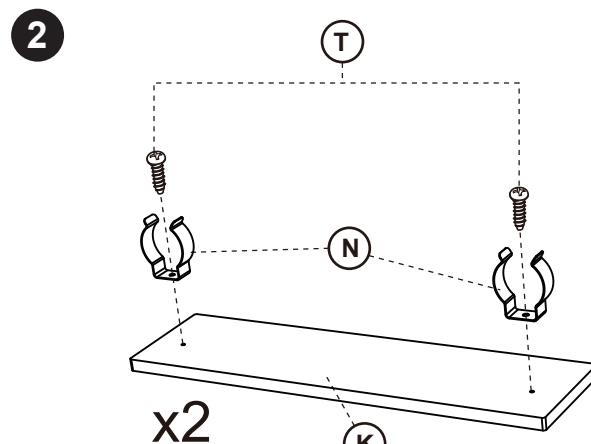Let op: Mocht u de plint niet onder dit product willen, dan kunt u stap 1,2 en 13 overslaan.
Note: If you would like to have the item without the plinth, you can skip step 1,2 and 13.



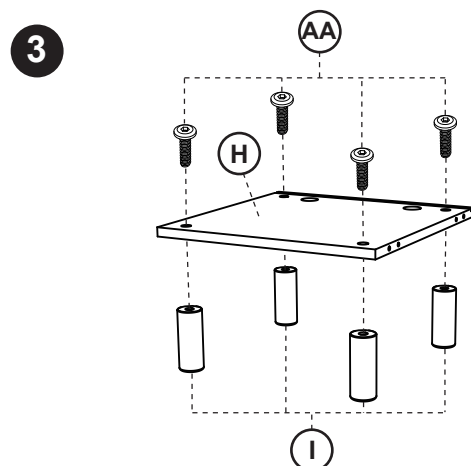Let op: Mocht u de plint niet onder dit product willen, dan kunt u stap 1,2 en 13 overslaan.
Note: If you would like to have the item without the plinth, you can skip step 1,2 and 13.



Als u het product wilt gebruiken met de houten poten, ga verder met de werkwijze die aangegeven staat bij de AA. Als u het product wilt gebruiken met de plastic dopjes (dus zonder de houten poten), ga dan verder met de werkwijze aangegeven bij V.
If you would like to use the item with the wooden feet, proceed with the procedure stated at AA. If you would like to use the item with the plastic caps, proceed with the procedure stated at V.

